




vertiss™PLUS Instructions de montage

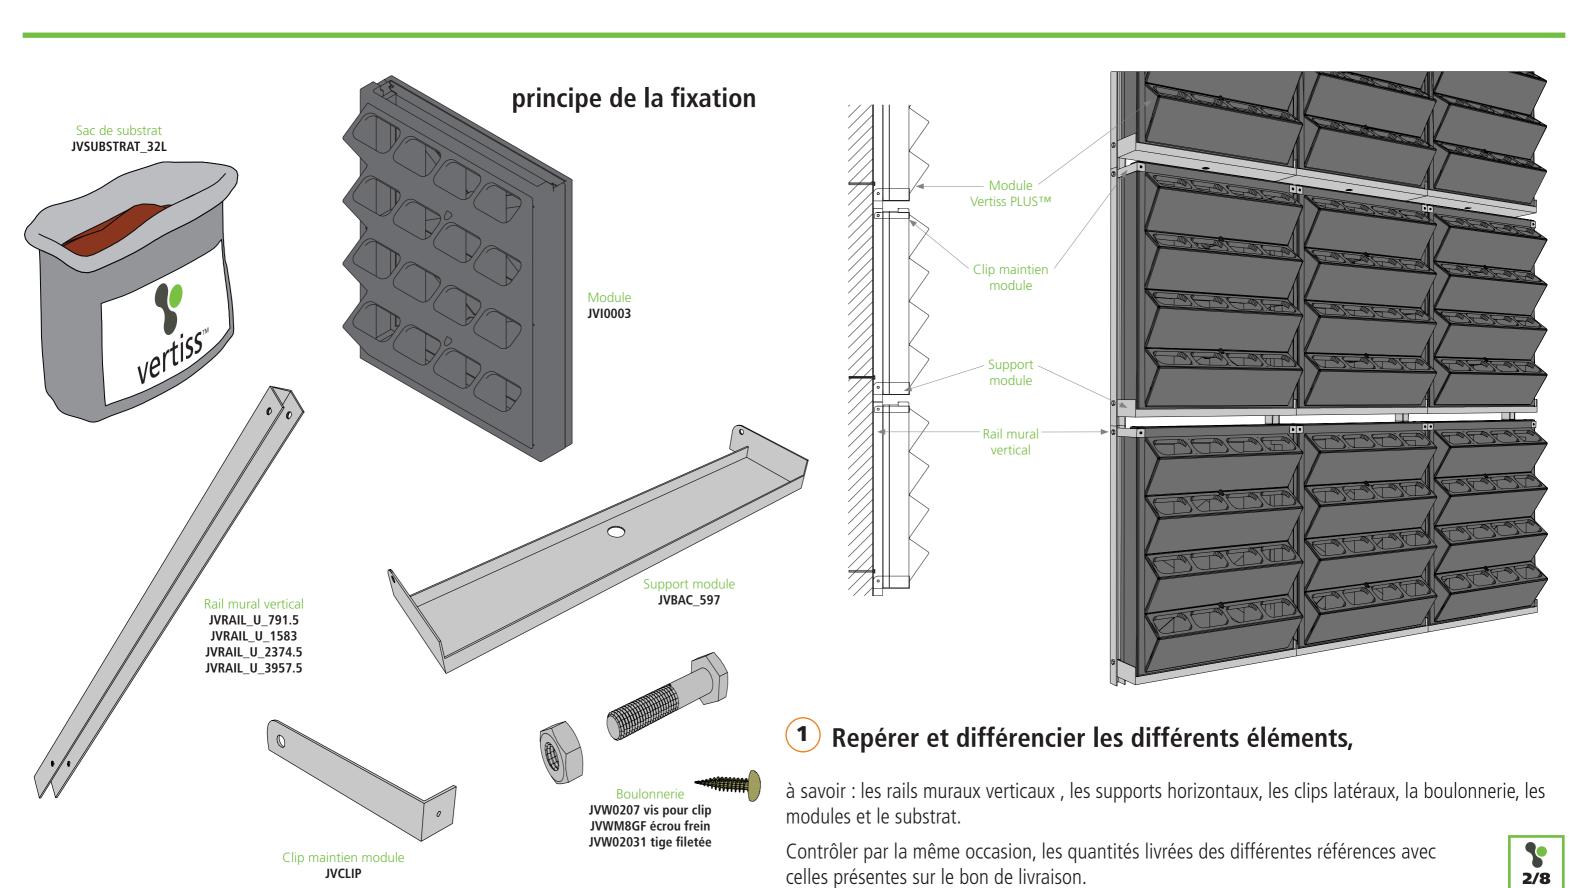




Pose des rails verticaux

A partir de 115 mm minimum du bord, tracer votre première ligne verticale à l'aplomb à l'aide d'un fil à plomb, d'un niveau et/ou d'un laser.

Mettre les centres des trous d'ancrage des rails verticaux alignés à la ligne repère tracée,

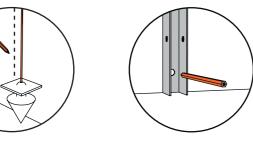


puis marquer au crayon le contour des trous des rails afin de tracer les perçages à réaliser sur la façade. Effectuer les perçages avec un diamètre adapté à l'ancrage choisi. Fixer cette première colonne de rail(s).

A partir de votre première ligne repère, mesurer un entraxe de 585,5 mm et tracer de nouveau une ligne repère (toujours en contrôlant les niveaux). Percer votre support et fixer votre deuxième colonne de rails. Contrôler les niveaux et vérifier les entraxes (entre centre des rails).

Pour les colonnes de rails comprises au milieu de la structure métallique, les entraxes seront de 598 mm. L'entraxe entre l'avant dernière et la dernière ligne repère sera de nouveau de 585,5 mm. L'entraxe (585,5 mm) des extrémités est différent de l'entraxe (598 mm) des milieux afin que les modules soient bien centrés sur l'ensemble de la structure.

> Choisir le type de fixation : chevilles spécifiques ou scellement chimique (non fournis) adapté à votre support (maçonnerie pleine ou creuse).

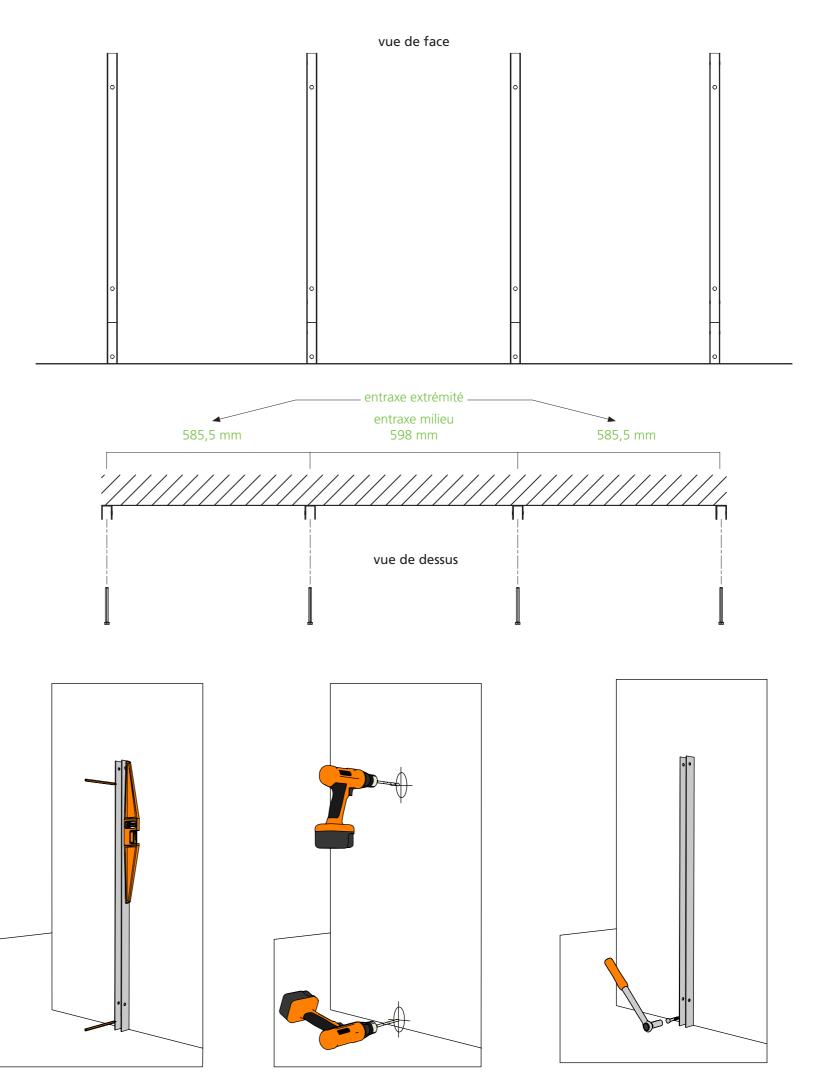







3 Pose des supports horizontaux


Une fois l'ensemble des rails verticaux mis en place, effectuer le boulonnage des supports horizontaux à l'aide des vis et écrous fournis comme sur le schéma. La patte verticale percée doit se retrouver à l'intérieur des rails U muraux verticaux montés, et non à l'extérieur.

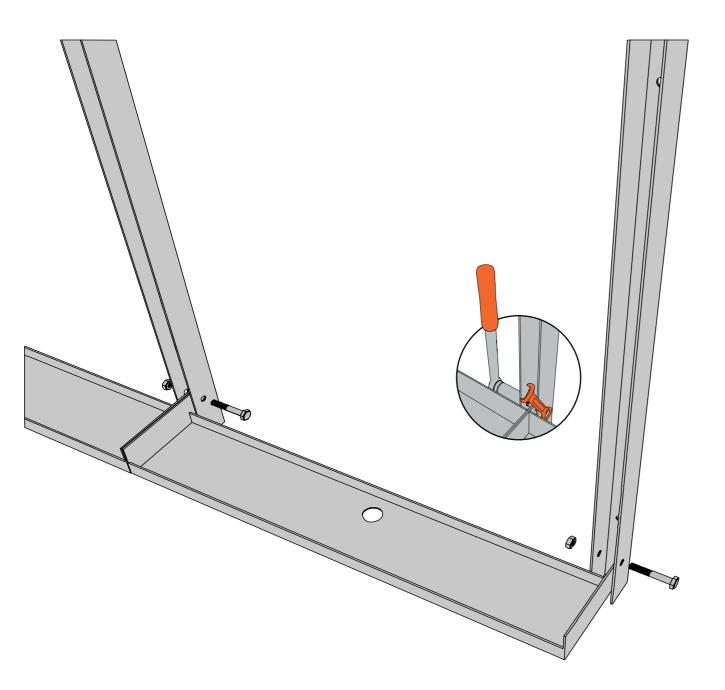




La pose des supports horizontaux effectuée, procéder de la même façon pour les clips latéraux. Attention de toujours bien faire attention à ce que la patte percée soit bien dans les rails et non à l'extérieur.

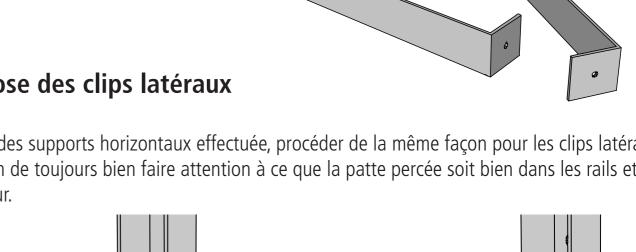

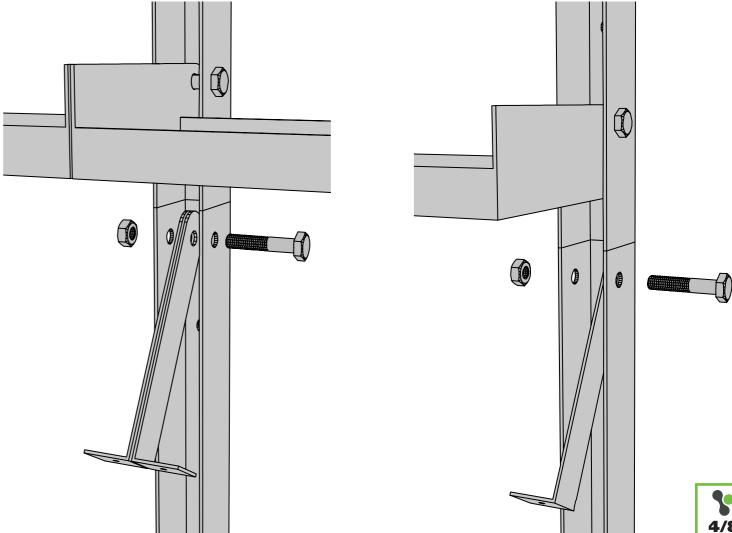


Vertiss™PLUS Instructions de montage

5 Plantation des modules

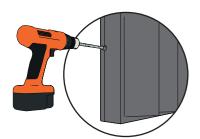


Percer le trou d'évacuation à l'aide d'un foret à bois lorsque vous souhaitez un écoulement du surplus d'eau entre les modules.

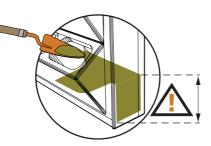

Remplir le fond du module en laissant la place pour la motte de la plante.



Placer la motte de la plante

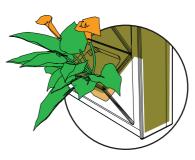

Combler le vide autour de la motte avec le substrat, tasser légèrement. Remettre une couche de substrat jusqu'a la deuxième ligne d'alvéoles en laissant la place pour la motte.

Répéter ces opérations jusqu'en haut du module.










6 Pose de modules plantés sur la structure métallique

Maintenant que les modules sont plantés, procéder à la pose des modules sur la structure métallique. Emboîter le bas du module dans le support horizontal, plaquer le module contre les rails, rabattre les clips sur la partie supérieure des modules puis les visser sur le module. Effectuer la même opération pour tous les modules.

N. B. : pour des questions pratiques, nous vous conseillons d'effectuer la pose des modules ligne par ligne afin de pouvoir à chaque fois passer au dessus la ligne de goutte à goutte. Pour le montage du système d'arrosage dans sa globalité, merci de se reporter à la notice correspondante.

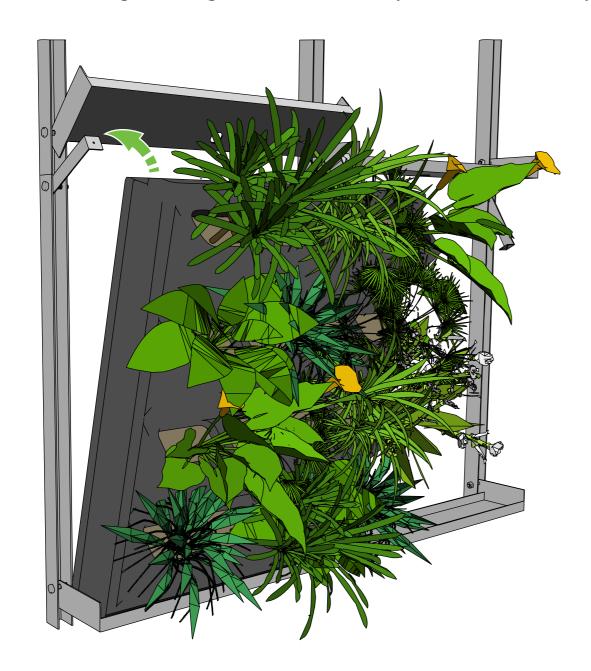





Notes			
Morez			

